

Informations de sécurité

Pour réduire le risque de décès, blessures ou dommages matériels en cas d'incendie, électrocution, chute de pièce, coupures/abrasions ou autres dangers, s'assurer de lire tous les avertissements, instructions et étiquettes.


- **AVERTISSEMENT** – Risque d'incendie ou de choc électrique. Il faut connaître les systèmes électriques des luminaires pour installer un appareil d'éclairage DEL. Ne pas essayer d'en faire l'installation à moins d'avoir les connaissances requises. Contacter un électricien qualifié.
- **AVERTISSEMENT** – Risque d'incendie ou de choc électrique. Cet appareil ne convient que pour les plafonds ayant les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées dans les photos et/ou dessins, et là où le courant d'entrée du kit de modernisation ne dépasse pas le courant d'entrée du luminaire.
- **AVERTISSEMENT** – Pour prévenir l'abrasion ou l'endommagement des fils, ne pas les exposer au rebord de la tôle et aux objets coupants.
- Couper l'alimentation électrique au coffret à fusibles ou à disjoncteurs avant l'installation, la maintenance, inspection ou l'enlèvement.
- Ne pas percer ou modifier d'autres trous dans un boîtier de câblage ou d'autres composants électriques durant l'installation du kit.
- L'installation du produit doit être conforme au Code national de l'électricité et à tous les codes et règlements locaux de l'électricité et du bâtiment.
- Convient pour emplacements humides.
- S'assurer que l'appareil d'éclairage fonctionne à une température ambiante se situant entre -20 et 40 °C (-4 et 104°F)

Spécifications du produit

- DIMENSIONS MIN. DU COMPARTIMENT DE LA LAMPE : Diam. 108 mm X Hauteur 60 mm pour modèles de 10 cm (4 pouces).
- DIMENSIONS MIN. DU COMPARTIMENT DE LA LAMPE : Diam. 160 mm X Hauteur 60 mm pour modèles de 15 cm (6 pouces).

N° de pièce	Dimensions	N° de modèle DEL	Tension d'entrée (Vac)	Fréquence d'entrée (Hz)	Courant d'entrée (A)	Puissance d'entrée (W)
99971	4 pouces	D4-L530-C30-JB	120	60	0,072	8,5
99972	6 pouces	D6-L800-C30-JB			0,099	11,6
99886	4 pouces	D4-L530-C40-JB			0,072	8,5
99887	6 pouces	D6-L820-C40-JB			0,099	11,6

N° de pièce	φ A (dimensions de la découpe)		φ B (diamètre)		C (hauteur)		Poids du produit	
	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	lbs.	kg
99971	4,25	108	4,8	122	1,75	44,55	0,46	0,208
99972	6,3	160	6,85	174	1,75	44,55	0,72	0,327
99886	4,25	108	4,8	122	1,75	44,55	0,46	0,208
99887	6,3	160	6,85	174	1,75	44,55	0,72	0,327

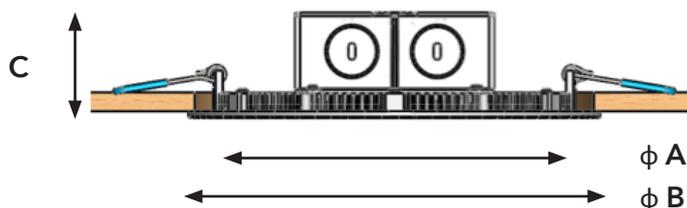

Étapes d'installation

1. Couper l'alimentation électrique au coffret à fusibles ou à disjoncteurs.
2. Utilisant le stencil fourni, tracer un cercle au plafond.
3. Découper un trou à l'intérieur du cercle dessiné, ou correspondant aux dimensions des spécifications (ϕA) du produit ci-dessus.
4. Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction au dos du spot. Pousser et enlever une des entrées défonçables de la boîte de jonction.
5. Connecter le fil noir au fil sous tension et le fil blanc au fil neutre avec les connecteurs fournis. Couvrir le fil de mise à la terre avec le capuchon de connexion fourni. Refermer le couvercle de la boîte.
6. Pousser les pinces à ressort vers le haut et insérez le spot dans le plafond. Relâcher les ressorts et s'assurer que le spot est solidement retenu et à égalité du plafond.
7. Rétablir l'alimentation électrique.

Garantie

Garantie restreinte de 5 ans de Verbatim www.verbatimlighting.com/warranty.

Pour le soutien, visiter www.verbatimlighting.com/support