

## Información de seguridad importante

Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales choque eléctrico, cortes/abrasiones, piezas que pueden caer o daños a la propiedad a causa de incendio, lea todas las advertencias, instrucciones y etiquetas del producto.


- **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o choque eléctrico.** Es necesario conocer sobre los sistemas eléctricos de las luminarias para realizar la instalación de artefactos LED. Si no está capacitado, no proceda con la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o choque eléctrico.** Instale este artefacto únicamente en cielorrasos con las características y dimensiones que se muestran en las fotografías y/o gráficos y donde la potencia de entrada del kit de modificación no exceda la potencia de entrada de la luminaria.
- **ADVERTENCIA -** Para evitar el desgaste o daño de los cables, evite que estén en contacto con chapas u otros objetos filosos.
- Antes de la instalación, mantenimiento, inspección o remoción, apague el suministro eléctrico desde la caja de fusibles o disyuntor.
- No realice ni modifique orificios en el cableado o los componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y normas locales de electricidad y construcción.
- Apto para sitios húmedos.
- Verificar que el artefacto funcione a temperatura ambiente entre los -20 y +40 grados Celsius. (-4 a 104 grados Fahrenheit.)

## Especificaciones del producto

- DIMENSIONES MÍN. DEL COMPARTIMIENTO PARA LA LÁMPARA 108(DIÁ.) X 60 (H) mm para los modelos de 4".
- DIMENSIONES MÍN. DEL COMPARTIMIENTO PARA LA LÁMPARA 160(DIÁ.) X 60 (H) mm para los modelos de 6".

N.º de pieza	Tamaño	N.º de modelo LED	Voltaje de entrada nominal (Vac)	Frecuencia de entrada nominal (Hz)	Corriente de entrada nominal (A)	Consumo de vatios nominal (W)
99971	4 pulgadas	D4-L530-C30-JB	120	60	0.072	8.5
99972	6 pulgadas	D6-L800-C30-JB			0.099	11.6
99886	4 pulgadas	D4-L530-C40-JB			0.072	8.5
99887	6 pulgadas	D6-L820-C40-JB			0.099	11.6

N.º de pieza	φ A (tamaño del orificio)		φ B (diámetro)		C (altura)		Peso del producto	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	lbs.	kg
99971	4.25	108	4.8	122	1.75	44.55	0.46	0.208
99972	6.3	160	6.85	174	1.75	44.55	0.72	0.327
99886	4.25	108	4.8	122	1.75	44.55	0.46	0.208
99887	6.3	160	6.85	174	1.75	44.55	0.72	0.327

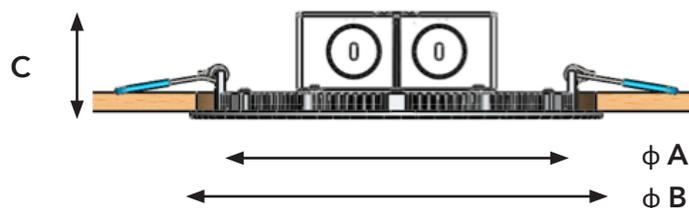

## Pasos de la instalación

1. Desconecte la corriente eléctrica desde la caja de fusibles o disyuntor.
2. Use la plantilla de cartón suministrada y trace un círculo en el cielorraso.
3. Haga una perforación en el cielorraso dentro del círculo trazado, o según las dimensiones indicadas ( $\phi$  A) anteriormente en las especificaciones del producto.
4. Abra la tapa de la caja de empalme en la parte posterior de la luz descendente. Presione para quitar una de las aberturas troqueladas en la caja de empalme.
5. Conecte el cable negro al conductor y el cable blanco al neutro usando los conectores (suministrados) y aíse la descarga a tierra con el casquillo (suministrado). Cierre la tapa de la caja.
6. Presione los ganchos de sujeción hacia arriba e inserte la luz descendente en el cielorraso. Suelte los resortes y verifique que la luz descendente quede firme, sujeta y al nivel del cielorraso.
7. Encienda la alimentación.

## Garantía

Garantía limitada de 5 años de Verbatim [www.verbatimlighting.com/warranty](http://www.verbatimlighting.com/warranty)  
Para soporte técnico, visite [www.verbatimlighting.com/support](http://www.verbatimlighting.com/support)