Guía de instalación para el artefacto CRQ High Bay

Gracias por comprar el artefacto CRQ High Bay para techos altos. Lea atentamente todas las instrucciones y etiquetas antes de instalar.

- **ANTES DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O INSPECCIÓN, APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DESDE LA CAJA DE FUSIBLES O DISYUNTOR.**

- **PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL PELIGRO DE MUERTE, LESIONES PERSONALES, CHOQUE ELÉCTRICO, CORTES/ABRASIONES, CAÍDA DE PIEZAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD POR INCENDIO, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DEL PRODUCTO.

- NO instalar si el producto está dañado.

- La instalación, el servicio y el mantenimiento de luminarias debe ser realizado por un electricista matriculado y calificado. Si no está capacitado, contrate a un electricista certificado.

- La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y los códigos y normas locales de electricidad y construcción.

- Compruebe que la superficie de montaje y los componentes suministrados sean aptos para soportar el peso del artefacto de iluminación.

Notas sobre la operación

- Rango de potencia de entrada: 100-277 V CA, 50/60 Hz. Si la potencia de entrada supera este rango, podría causar fallas. Asegúrese de utilizar dentro del rango de potencia determinado.
- Compruebe que la temperatura ambiente de funcionamiento esté entre -40 °F y 122 °F. El uso de CRQ High Bay con temperaturas fuera de este rango puede reducir el promedio de vida del artefacto de iluminación.
- Calificación IP: IP65, para usar en lugares húmedos.
- Mantenga el artefacto CRQ High Bay lejos de sustancias corrosivas. Para limpiar, use un paño húmedo o seco.

Guía de instalación

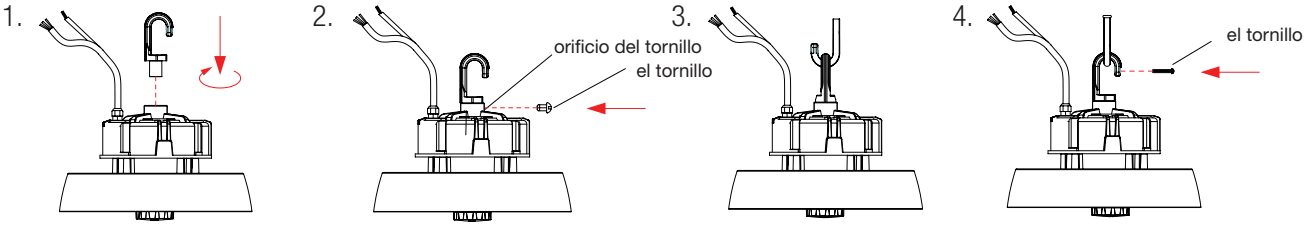

1. Atornille el gancho J.
2. Ajuste el tornillo prisionero.
3. Cuelgue el artefacto sobre el montaje existente en caso de readaptación, o instale el tornillo con argolla si es necesario.
4. Ajuste el gancho J con el tornillo de bloqueo.

Dimensión del producto

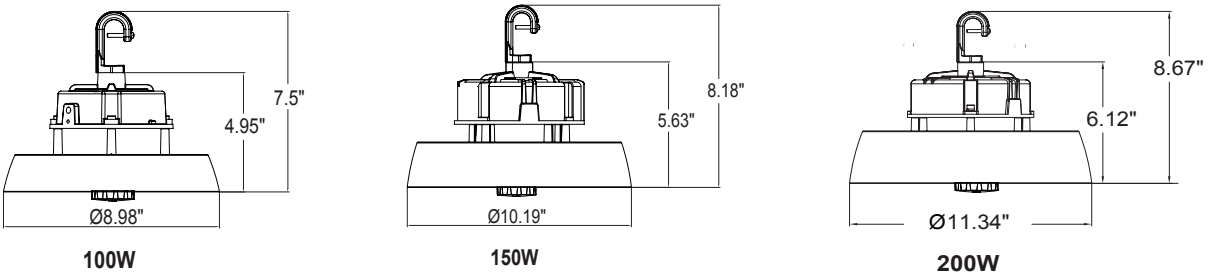

Guía de instalación para el artefacto CRQ High Bay

Especificaciones del producto

Número de pieza	Número de modelo	Voltaje de entrada (VAC)	Consumo de vatios (W)	Corriente de entrada (mA)	Frecuencia de entrada (Hz)	Lumenes (lm)	CCT (K)	Dimensiones LxAxAlt. (pulgadas)	Peso (lbs)
70609	CRQ-100W-C50 [-MS; blank]	100-277V	100	1100-397	50/60	15,000	5000	9.0 x 5.0	4.4
70605	CRQ-150W-C50 [-MS; blank]		150	1650-596		22,500		10.2 x 5.6	5.7
70610	CRQ-200W-C50 [-MS; blank]		200	2200-794		30,000		11.3 x 6.1	7.9

Conexión del cableado

Corte el suministro eléctrico, conecte el cable de CA, el cable negro al vivo, el cable blanco al neutro y el cable verde a tierra.

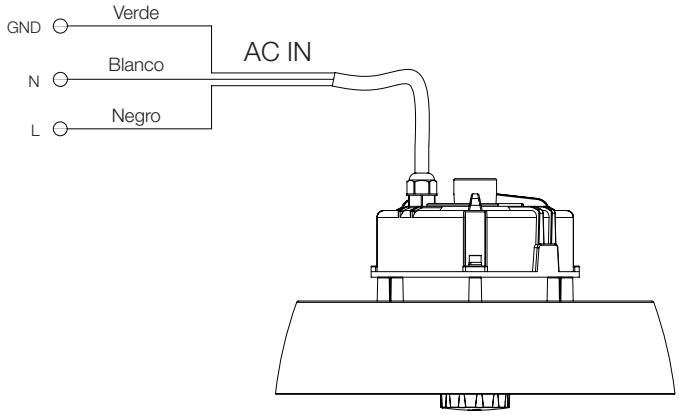

CRQ High Bay

Instrucciones para la instalación del módulo del sensor de movimiento (se venden por separado, #70681)

1. Retire la cubierta del sensor de movimiento girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj y girándola hacia afuera.
   a. Cubierta del sensor de movimiento
2. Inserte el módulo del sensor de movimiento (#70681) girándola en el sentido de las agujas del reloj y apretándola.
   a. El módulo del sensor de movimiento
3. La instalación está completa.

1.

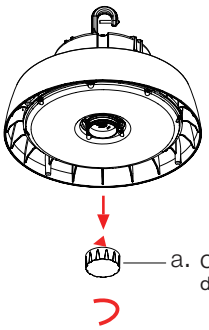

2.

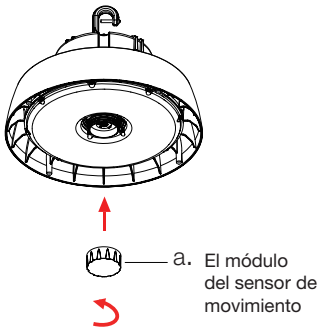

3.

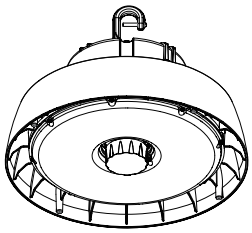

Conexiones del cableado dentro de la carcasa (solo como referencia):



Garantía y soporte técnico

Garantía de 5 años de Verbatim www.verbatimlighting.com/warranty
Para soporte técnico, visite: www.verbatimlighting.com/support